




Topinkovač

Návod k obsluze

DISNEY
Ariete

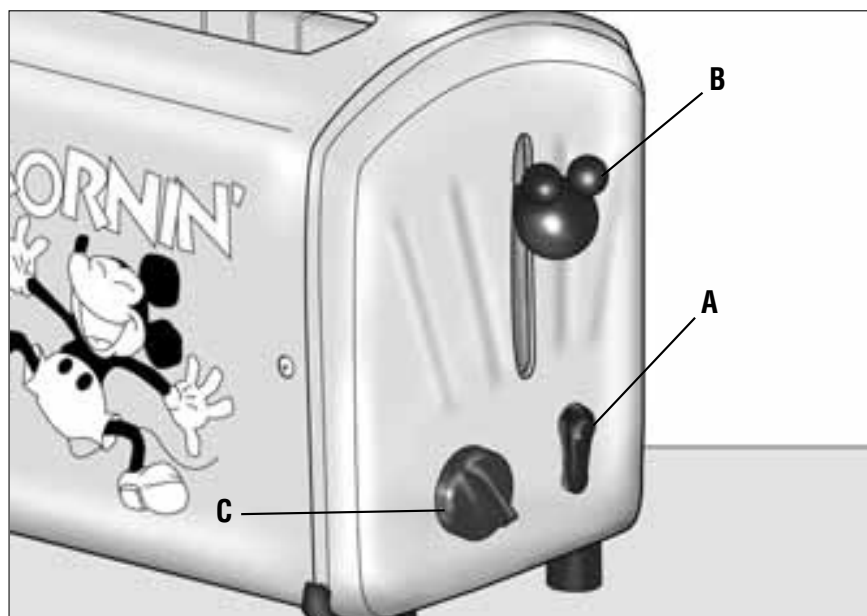

POZOR!



Vysoké napětí

Nesundávejte kryty!

Uvnitř se nachází vysoké napětí



Důležitá varování

- Přečtěte si pokyny před použitím.
- Spotřebič používejte pouze k účelu, ke kterému byl navržen. Jiné využití je nevhodné a proto nebezpečné.
- Tento spotřebič byl navržen pouze pro použití v domácnosti a není určen pro průmyslné účely.
- Nenechávejte spotřebič vystavený povětrnostním vlivům (déšť, slunce, apod.).
- Po vybalení se ujistěte, zda není spotřebič poškozen a bez viditelných poškození, které mohly vzniknout během přepravy. Pokud máte nějaké pochybnosti, spotřebič nepoužívejte; kontaktujte nejbližší Ariete autorizované servisní středisko.
- Ujistěte se, zda napětí v elektrické zásuvce odpovídá napětí naznačenému na výrobním štítku.
- Spotřebič připojujte pouze k uzemněné elektrické zásuvce.
- Použití nepovolených prodlužovacích kabelů může způsobit poškození nebo požár.
- Napájecí kabel nesmí přist do kontaktu s horkými povrchy.
- Nenechávejte spotřebič během provozu bez dohledu.; po použití okamžitě odpojte.
- Udržujte od horkých povrchů.
- Před čištěním a údržbou odpojte napájecí kabel od elektrické zásuvky.
- Spotřebič nikdy nenechávejte v dosahu dětí nebo nezpůsobilých osob.



- **NEDOTÝKEJTE SE TĚLA SPOTŘEBIČE BĚHEM POUŽITÍ: RIZIKO POPÁLENÍ.**
- Pokud je poškozený přívodní kabel, musí jej vyměnit výrobce nebo servisní středisko nebo kvalifikovaná osoba.
- Po odpojení přívodního kabelu a po ochlazení všech částí spotřebiče jej čistíte jemným hadříkem, s několika kapkami neutrálního, neagresivního prostředku (nikdy nepoužívejte prostředky, které mohou poškodit barvu). Neponořujte spotřebič do vody nebo jiných tekutin.
- Spotřebiče se nikdy nedotýkejte mokřýma rukama.
- K čištění spotřebiče nepoužívejte kovové náčiní.
- Před prvním použitím zapněte prázdný spotřebič na několik minut. Je to z důvodu odstranění výrobních pachů ze spotřebiče.
- Během použití jsou části spotřebiče horké. Nedotýkejte se jich.
- Během použití na spotřebič nepokládejte talíře nebo jiné předměty.
- Chléb se může spálit, proto nepoužívejte sendvičovač bez dohledu nebo v blízkosti závěsů nebo jiných hořlavých materiálů.
- Do každého otvoru nevkládejte více než dva plátky.
- Zabraňte kontaktu živých částí s vodou. Může to způsobit zkrat!
- V případě poruchy, poškození nebo podezření na poškození způsobené pádem, okamžitě odpojte přívodní kabel. Nikdy nepoužívejte poškozený spotřebič. **OPRAVY SMÍ PROVÁDĚT POUZE AUTORIZOVANÉ SERVISNÍ STŘEDISKO.** Výrobce neodpovídá za poškození způsobené nesprávně provedenými opravami.
- Nevkládejte vidličky nebo jiné náčiní do topinkovače k vyjmutí chleba, protože můžete poškodit rezistory spotřebiče.
- Nestáčejte přívodní kabel ani jej nenavíjejte kolem topinkovače, pokud je stále horký.
- Ovladač opečení nastavte na nižší nastavení pro suchý nebo tenký chléb.
- Nevládejte ruce ani kovové předměty (např. nože nebo hliníkovou fólii) do topinkovacích otvorů.
- V případě likvidace spotřebiče jej doporučujeme znefunkčnit přefiznutím přívodního kabelu. Také doporučujeme znefunkčnit všechny díly, které mohou představovat možné nebezpečí, zejména pro děti, které by se mohly hrát se spotřebičem.
- Obalové materiály nikdy nenechávejte v dosahu dětí, představují možné nebezpečí.
- **Tento spotřebič je v souladu se směrnicí 89/336 EEC týkající se elektromagnetické kompatibility.**
- **ODLOŽTE SI TENTO NÁVOD**

Linie kuchyňských spotřebičů od Ariete obsahuje širokou škálu rychlých a snadno použitelných spotřebičů, jako jsou: mixéry, odšťavovače, lisy na citrusové ovoce, sekáče, mini-sekáče, fritézy, struhadla, roboty, ruční mixéry, mlýnečky na zeleninu, toastovače, apod. Vařte s Ariete každý den!

Upozornění k použití

- Nepoužívejte plátky chleba, které jsou příliš tenké nebo zlomené.
- Nevkládejte potraviny, ze kterých může během ohřevu něco kapat. Je důležité čistit zásobník na drobečky (A) před každým použitím.
- Nevkládejte potraviny, které jsou příliš velké.
- **Nevkládejte vidličky nebo jiné náčiní do topinkovače k vyjmutí chleba, protože můžete poškodit rezistory spotřebiče. RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM.**

Popis spotřebiče

- A Zásobník drobečků
- B Páčka zapnutí
- C Ovladač k nastavení úrovně opečení
- D Tlačítko k zastavení ohřevu

Pokyny k použití

Zapněte spotřebič na několik minut před prvním použitím k odstranění pachů „novoty“.

Odložte si originální balení pro použití v budoucnosti. Je to nejlepší způsob ochrany během přepravy.

Před použitím spotřebiče si důkladně přečtěte pokyny v části „**DŮLEŽITÁ VAROVÁNÍ**“.

Příprava topinek

Vložte plátky chleba do otvorů topinkovače a zatlačte páčku (B), dokud nezacvakne na místě.

Poznámka: pokud není spotřebič připojený, páčka nezacvakne.

Nastavte úroveň opečení ovladačem (C). Počkejte několik minut a po automatickém vysunutí topinek zkontrolujte úroveň opečení. Pokud není opečení dostatečné, zvolte vyšší úroveň. V opačném případě zvolte nižší nastavení.

Stisknutím tlačítka (D) kdykoliv zastavíte proces opékání. Stisknutím tlačítka (D) vypnete spotřebič a odpojte přírodní kabel od elektrické zásuvky.

Čištění

Je zakázané rozebírat spotřebič nebo provádět jakékoliv úpravy uvnitř spotřebiče. Zachováním čistoty spotřebiče zajistíte optimální opékání a dlouhou životnost.

- **Vypněte spotřebič stisknutím tlačítka (D) a odpojte přírodní kabel od elektrické zásuvky před čištěním.**
- **Počkejte, dokud spotřebič nevychladne.**
- **Používejte pouze jemně navlhčený hadřík.**
- **Neponořujte spotřebič do vody ani jiných tekutin.**
- **Spotřebič vysušte bez vložení do trouby nebo mikrovlnné trouby.**
- **Nepoužívejte ostrých předmětů k čištění spotřebiče.**
- **Spotřebič odpojte a vyprázdněte zásobník drobečků (A) po každém použití.**

Z času na čas vyčistěte vnější povrch spotřebiče navlhčeným hadříkem a poté vysušte. Nepoužívejte drsné prostředky, protože mohou poškodit povrch.

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (domácnosti)



Tento symbol na produktech anebo v přírodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci doručte tyto výrobky na určená sběrná místa, kde budou přijata zdarma. Alternativně v některých zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové uživatele v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Informace k likvidaci v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný jen v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.